



NOTICE DE MONTAGE

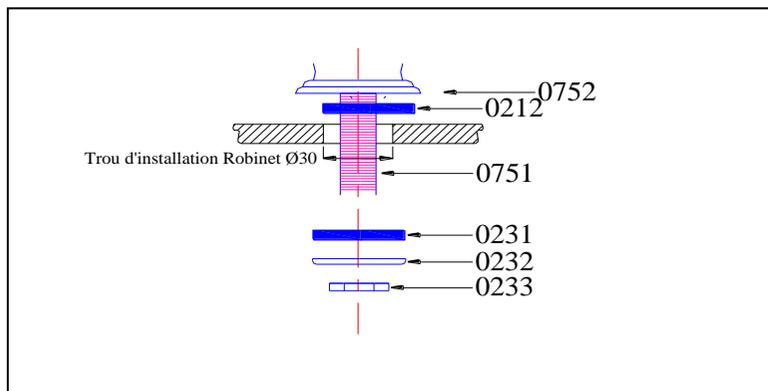

ETAPE N°1

Nous vous recommandons de prévoir un trou d'installation de diamètre 30 mm.
S'assurer que des purges ont été effectuées sur la tuyauterie existante afin d'éliminer les impuretés qui pourraient endommager la robinetterie à poser. Ensuite, faire passer la bobine filetée (rep0751) dans ce trou.
Au préalable, poser le joint (rep0212) et la rosace du robinet (rep0752).
Positionner les pièces (rep0231, 0232 et 0233) comme sur le dessin ci-contre, puis serrer le tout grâce à l'écrou (rep0233).


ETAPE N°2

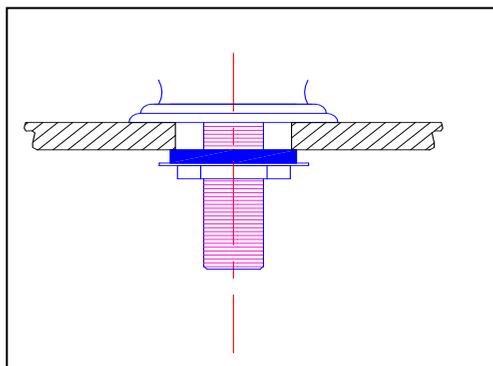

Vérifier que le robinet est bien serré et positionné sur le plan de travail, puis raccorder l'alimentation.

CONSEIL:

Il est conseillé de poser un robinet d'arrêt à l'extrémité de la bobine filetée. Cela permet l'amélioration du mélange en cas d'écart de pression: eau froide/eau chaude, et l'isolation de l'appareil en cas de démontage.

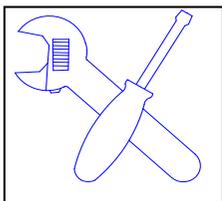

Outils nécessaires:

Clé plate: 26 mm