


## NOTICE DE MONTAGE

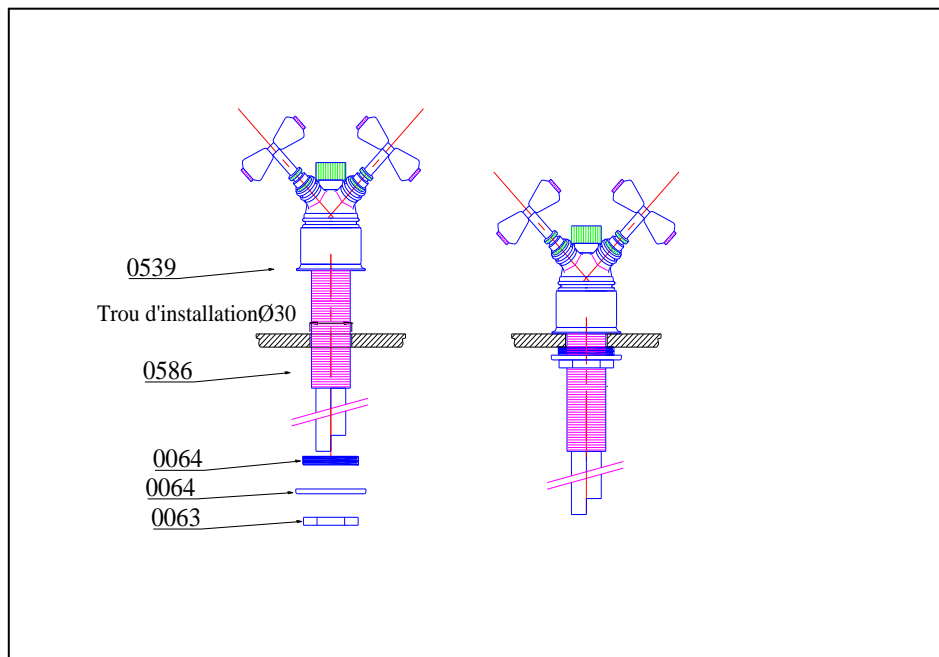

ETAPE N°2




### ETAPE N°1

Nous vous recommandons de prévoir un trou d'installation de diamètre 30 mm. S'assurer que des purges ont été effectuées sur la tuyauterie existant d'éliminer les impuretés qui pourraient endommager la robinetterie à poser. Poser la robinetterie sur le dessus du plan de travail et positionner les pièces (rep**0064** et **0063**) comme indiqué sur le dessin ci-contre, puis serrer le tout grâce à l'écrou(rep**0063**).

Vérifier que le robinet est bien serré et positionné sur le plan de travail, puis raccorder les alimentations:

L'eau chaude à gauche et l'eau froide à droite. pour une bonne utilisation, vérifier que les pressions dynamiques, eau froide et eau chaude, ne sont pas inférieures à 1 Bar.

Il est conseillé de poser des robinets d'arrêt aux extrémités des canalisations. Cela permet l'amélioration du mélange en cas d'écart de pression: eau froide/eau chaude, et l'isolation de l'appareil en cas de démontage.

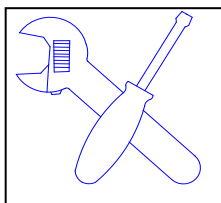

### Outils nécessaires:

Clé plate: 33 mm  
Matériel de raccord